

# AVERTISSEMENT!


***Les conducteurs de véhicules ne devrait jamais tenter de régler, d'ajuster ou de rentrer des informations dans l'appareil GPS au cours de leur conduite!***

Ce récepteur-traceur GPS possède un Mode de Sécurité qui sert à empêcher le conducteur de faire fonctionner le GPS pendant que son véhicule est en marche. L'appareil fonctionnera et jouera de la musique normalement, mais le clavier et les touches à l'écran seront temporairement désactivés. Le clavier et les touches à l'écran redeviendront à nouveau actifs lorsque le véhicule sera à l'arrêt.

Dans le cas où un passager peut assurer le rôle de copilote, le Mode de Sécurité peut être désactivé. L'appareil passera alors en Mode Passager et permettra à ce dernier de le faire fonctionner lorsque le véhicule sera en mouvement.


Voici comment désactiver le Mode de Sécurité et passer au Mode Passager :

1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche **POWER**.
2. Attendez que l'appareil se mette sous tension. Fermer le message d'avertissement s'affichant en appuyant sur le **X** dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Accédez au Menu Principal en appuyant sur **MENU**, puis choisissez l'option **MAIN MENU** parmi celles s'affichant à l'écran. Le Menu Principal apparaîtra, comme illustré dans l'image suivante. *(Dans les manuels numérotés 988-0148-541, le Menu Principal à la page 35 montre une touche Set Local Time à la place de la touche Safety Mode. Les utilisateurs possédant ces manuels devraient prendre note que la touche Set Local Time fonctionne comme décrite, mais qu'elle se trouve en réalité dans le menu des Unités de Mesure.)*

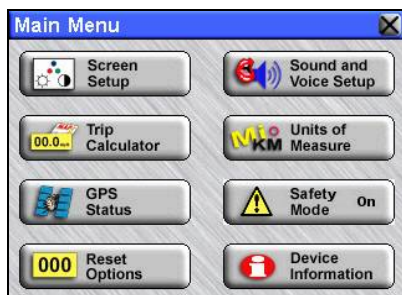

**Menu Principal du iWAY.**

4. La touche du Mode de Sécurité indique si la fonction de sécurité est activée ou désactivée. Tapotez la touche intitulée Safety Mode et le message d'avertissement suivant apparaîtra:

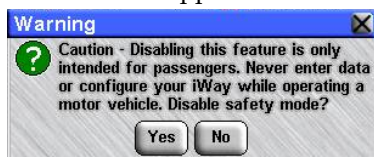

#### Menu de Désactivation du Mode de Sécurité.

5. Appuyez sur **YES** pour désactiver le Mode de Sécurité et revenir au Menu Principal. Appuyez sur **X** pour fermer les menus et revenir à l'affichage de la carte.

6. Pour quitter le mode Passager et réactiver le Mode de Sécurité, choisissez l'option **SAFETY MODE** dans le Menu Principal, et le message suivant apparaîtra. Vous pouvez fermer le message en appuyant sur **X**, ou attendre quelques secondes pour qu'il se referme automatiquement. Appuyez sur **X** pour fermer les menus restants et revenir à l'affichage de la carte.



#### Message de réactivation du Mode de Sécurité.

### AVERTISSEMENT:

**Lorsqu'un appareil GPS est utilisé à bord d'un véhicule, le conducteur est tenu pour seul responsable de l'utilisation prudente du véhicule. Tout conducteur doit resté constamment attentif à son environnement extérieur et à sa conduite. Un accident ou une collision engendrant des dommages matériels, des blessures corporelles ou le décès d'un ou de plusieurs individus peut avoir lieu si le conducteur d'un véhicule équipé d'un GPS ne prêtait pas suffisamment attention à son environnement et au fonctionnement de son véhicule lorsque ce dernier est en marche. Ne tentez pas de régler, d'ajuster ou de rentrer des informations dans votre appareil GPS pendant que vous conduisez.**