

AVERTISSEMENT!

Tout conducteur d'un véhicule ne devrait jamais tenter de régler, d'ajuster ou de rentrer des informations dans l'appareil GPS au cours de sa conduite.

Un Mode de Sécurité permet d'empêcher le conducteur de faire fonctionner l'appareil GPS pendant que son véhicule est en marche. L'appareil fonctionnera et jouera de la musique normalement, mais les touches à l'écran seront temporairement désactivées. Les touches à l'écran deviendront à nouveau actives lorsque le véhicule se trouvera à l'arrêt.

Dans le cas où un passager peut assurer le rôle de copilote, le Mode de Sécurité peut être désactivé. L'appareil passera alors en Mode Passager et permettra à ce dernier de le faire fonctionner lorsque le véhicule sera en mouvement.

Pour désactiver le Mode de Sécurité et passer au Mode Passager :

1. Appuyez sur la touche **POWER**.
2. Attendez que l'appareil se mette sous tension. Fermez le message d'avertissement s'affichant en appuyant sur le **X** apparaissant dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue.
3. Accédez au Menu Principal en appuyant sur la touche **MENU** sur la droite de l'appareil. Sélectionnez **MENU 2** dans le Menu Principal et appuyez sur le bouton du Mode de Sécurité (Safety Mode).



Page 2 du Menu Principal.

4. La touche du Mode de Sécurité indiquera si la fonction de sécurité est activée ou désactivée.




Mode de Sécurité activé, à gauche, et désactivé, à droite.

5. Appuyez sur la touche intitulée **SAFETY MODE** et un message d'avertissement apparaîtra: " Seuls les passagers devraient désactiver le Mode de Sécurité. Ne saisissez jamais de données ou n'essayez jamais de régler votre iWAY au cours de votre conduite. Désactiver le Mode de Sécurité ? "

6. Appuyez sur **YES** pour désactiver le Mode de Sécurité et revenir au Menu 2 du Menu Principal. Appuyez sur **X** pour fermer le menu et revenir à l'affichage de la carte.

7. Pour quitter le mode Passager et réactiver le Mode de Sécurité, répétez simplement l'étape 3 et sélectionnez la commande **SAFETY MODE**. Lorsque vous reviendrez au Mode de Sécurité, le message suivant apparaîtra. Vous pourrez fermer le message en appuyant sur **X**, ou bien attendre quelques secondes pour qu'il se referme automatiquement.

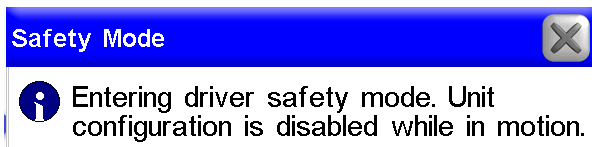

Message d'activation du Mode de Sécurité.

AVERTISSEMENT:

Lorsqu'un appareil GPS est utilisé à bord d'un véhicule, le conducteur est tenu pour seul responsable de l'utilisation prudente du véhicule. Tout conducteur doit rester constamment attentif à son environnement extérieur et à sa conduite. Un accident ou une collision engendrant des dommages matériels, des blessures corporelles ou le décès d'un ou de plusieurs individus peut avoir lieu si le conducteur d'un véhicule équipé d'un GPS ne prêtait pas suffisamment attention à son environnement et au fonctionnement de son véhicule lorsque ce dernier se trouve en marche. Ne tentez pas de régler, d'ajuster ou de rentrer des informations dans votre appareil GPS pendant que vous conduisez.